



Installationsguide til dit **Fastspeed bredbånd**

Sagemcom Fast 3890V3



Indhold i pakken



A Router



B Strømforsyning



C Coax-kabel



D LAN-kabel


*Ikke nødvendigt at bruge**

1: Tilslut din router

Tilslut coax-kablet (C) til kabel-tv-stikket i din væg og efterfølgende midt på bagsiden af din router (A) i indgangen 'COAX' (har du flere kabel-tv-stik i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver det i stuen).

Tilslut strømforsyningen (B) nederst på bagsiden af routeren (A) og derefter til en stikkontakt (230V).

Tænd for strømmen på stikkontakten, og tænd efterfølgende for routeren på den sorte 'ON'-knap på bagsiden af routeren (A).

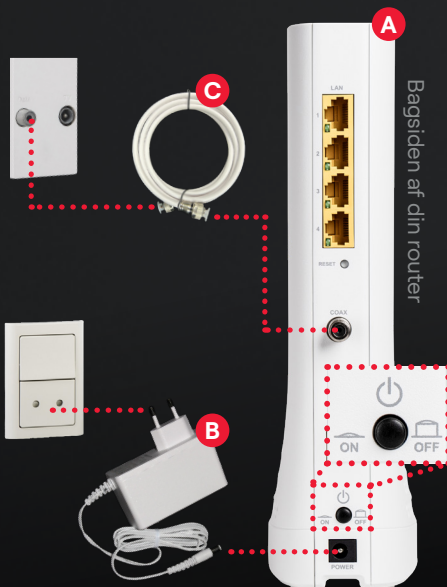


NB: Sidder der en DVU i stedet for dit kabel-tv-stik, skal du tilslutte dit coax-kabel til "DATA".



2: Opstart din router

Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet: . Den vil herefter konfigurere og blinke i symbolerne: og . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der er konstant lys i symbolerne: .

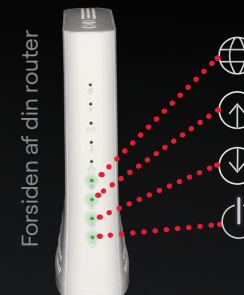

Når de fire symboler lyser fast grønt, er din router klar

3: Aktivér internettet

Gå til wifi-indstillinger på din enhed og log ind med brugernavn og adgangskode fra din router. Åbn en internetbrowser – siden mitwifi.dk åbnes automatisk. Hvis ikke, skriv: mitwifi.dk. Indtast dit kontonummer og aktiveringskode (findes i din ordrebekræftelse/SMS), og klik på Log ind.

Efter du er logget ind med dit kontonummer og din aktiveringskode, vil du se et skærmbillede, som vist til højre. Tryk herefter på knappen 'Bekræft'.

På siden kan du også ændre navn og kode på dit wifi ved at klikke på knappen 'Rediger' (følg QR-koden på næste side for guide).

Eksempel

Indtast dine oplysninger

Kontonummer: 12345

Aktiveringskode: 99988

Log ind

Eksempel

Aktivering af bredbånd

Netværk

Wi-fi-navn

Wifi-F048

Wi-fi-kode

vwm3ktz3

Kanal (channel)

Netværk

Produkt

Bredbånd

Bekræft

Gå online


Når du skal på internettet med dine enheder (computer, tablet eller telefon m.v.) kan du gøre det via LAN-kablet (D) mellem din enhed og routeren eller via wifi. Hvis du vil på nettet via wifi, finder du dit netværksnavn (**Wi-fi-navn**) og adgangskode (**Wi-fi-kode**) på siden af routeren. Åben dine wifi-indstillinger på din enhed og vælg netværk, samt indtast din kode. Så er du online!

Hvis du vil skifte navn og kodeord, finder du en guide på fastspeed.dk/kundeservice eller scanne QR-koden:



Eksempel

Wi-fi-navn: Wifi-F048
Wi-fi-kode: vwm3ktz3

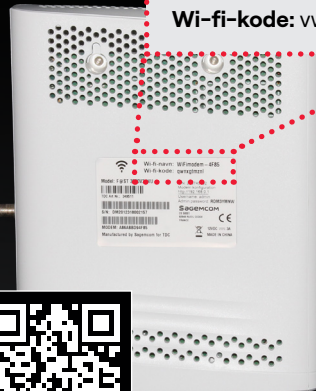

Siden af din router

Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som FastSpeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.