



Installationsguide til dit **Fastspeed fibernet**

Icotera i4850



Indhold i pakken



A Router



B Strømforsyning



C LAN-kabel

1: Tilslut din router


Tilslut din router med LAN-kablet i den **blå "WAN"-port** i bunden på bagsiden af din router.

Tilslut efterfølgende LAN-kablet til din fiberboks/mediekonverter i port 1 (hvis du i forvejen har en aktiv forbindelse kørende, skal du anvende port 2).

Tilslut strømforsyningen til routeren i indgangen **"POWER"** og efterfølgende til en stikkontakt - Tænd strømmen.

Tænd derefter routeren på **"ON/OFF"**-knappen.

Bemærk: Mediekonverteren kan se anderledes ud end illustreret da det afhænger af fibernetværk.

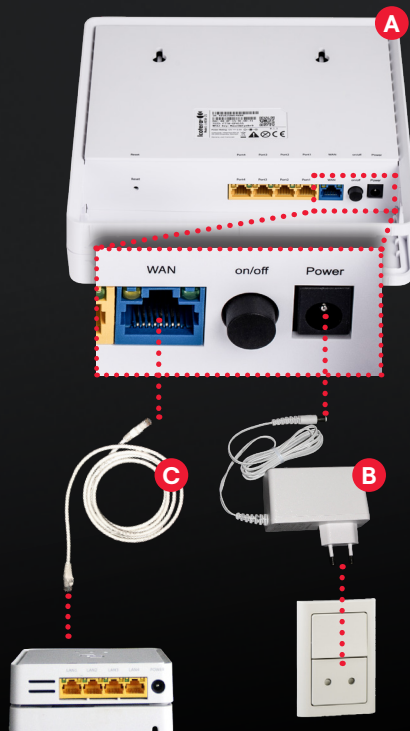


2: Opstart din router

Når routeren er tændt, vil den oprette forbindelse og starte med at lyse rødt i alle lysymbolerne på forsiden og herefter lyse grønt skiftevis mellem symbolerne.

Routeren er klar, når den lyser konstant grønt i WAN-symbolet og wifi-symbolet.

Så nemt er det!

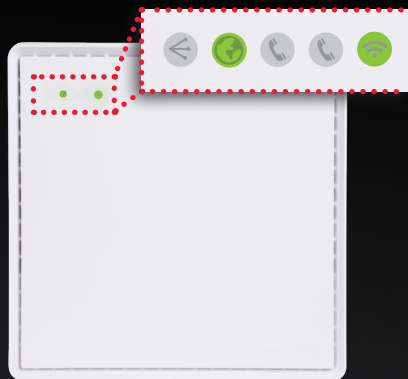

3: Gå online

For at gå på internettet med dine forskellige enheder (PC, mobil, tablet m.v.), skal du oprette wifi-forbindelse til routeren.

Du skal bruge **netværksnavnet ("SSID")** samt **adgangskoden ("WPA2 Key")**, som du finder på bagsiden af din router.

Åben wifi-indstillingerne på din enhed og vælg netværket, samt indtast din kode. **Så er du online!**

Eksempel

SSID: FTTH-GP4155
WPA2 Key: MaucB9



Bemærk STORE og små bogstaver

Hvis du vil skifte navn og kodeord, finder du guide på vores hjemmeside: fastspeed.dk/kundeservice, eller...

...du kan også bare scanne QR-koden og gå direkte til guiden:



Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.

