



# Installationsguide til dit **fibernet & wifi 6 router**

Icotera i4882 - Wifi 6



# Indhold i pakken



**A** Router



**B** Strømforsyning



**C** LAN-kabel

## 1: Tilslut din router


Tilslut din router med LAN-kablet i den **røde "WAN"-port** på bagsiden af din router.

Tilslut efterfølgende LAN-kablet til din fiberboks/mediekonverter i port 1 (hvis du i forvejen har en aktiv forbindelse kørende, skal du anvende port 2).

Tilslut strømforsyningen til routeren i indgangen **"POWER"** og efterfølgende til en stik-kontakt – Tænd strømmen.

Tænd derefter routeren på den sorte **"ON/OFF"**-knap.

*Bemærk: Mediekonverteren kan se anderledes ud end illustreret da det afhænger af fibernetværk.*

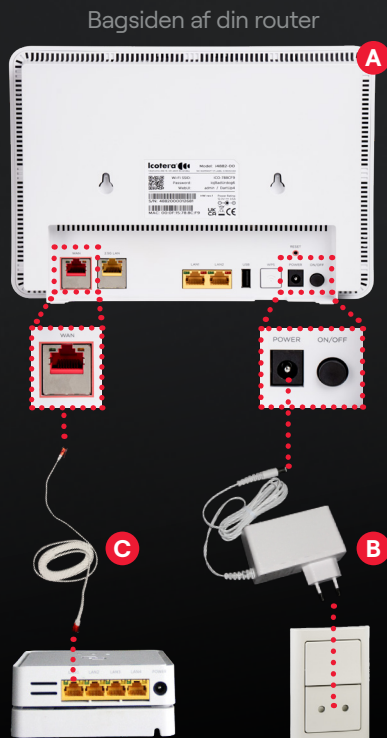


## 2: Opstart din router

Når routeren er tændt, vil den oprette forbindelse og starte med at lyse gult i det øverste lyssymbol på forsiden og herefter lyse grønt skiftevis mellem symbolerne.

**Routeren er klar, når den lyser konstant grønt i den øverste og den nederste lampe.**

**Så nemt er det!**

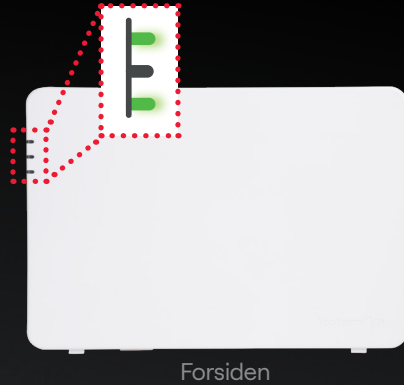


## 3: Gå online

For at gå på internettet med dine forskellige enheder (PC, mobil, tablet m.v.), skal du oprette wifi-forbindelse til routeren.

Du skal bruge **netværksnavnet ("SSID")** samt **adgangskoden ("WPA2 Key")**, som du finder på bagsiden af din router.

Åben wifi-indstillingerne på din enhed og vælg netværket, samt indtast din kode. **Så er du online!**

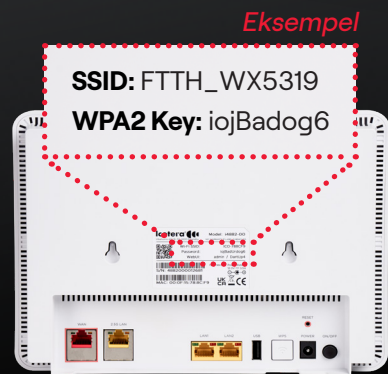

*Bemærk STORE og små bogstaver*

*Hvis du vil skifte navn og kodeord, finder du guide på vores hjemmeside: [fastspeed.dk/kundeservice](http://fastspeed.dk/kundeservice), eller...*

*...du kan også bare scanne QR-koden og gå direkte til guiden:*



# Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**  
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**  
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**  
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.

