



Installationsguide til dit nye **bredbånd & wifi 6 router**

Sagemcom Fast 3896 wifi 6



Indhold i pakken



A Router



B Strømforsyning



C Coax-kabel



D LAN-kabel


Ikke nødvendigt at bruge*

1: Tilslut din router

Tilslut coax-kablet (C) til kabel-tv-stikket i din væg og efterfølgende midt på bagsiden af din router (A) i indgangen 'COAX' (har du flere kabel-tv-stik i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver det i stuen).

Tilslut strømforsyningen (B) nederst på bagsiden af routeren (A) og derefter til en stikkontakt (230V).

Tænd derefter for stikkontakten, hvorefter routeren tænder og begynder aktiveringen af dit nye bredbånd.

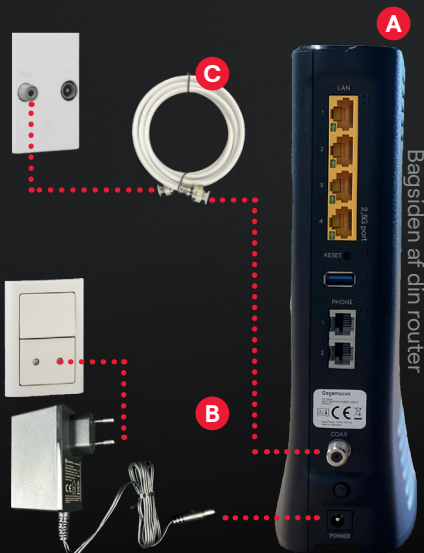


Bagsiden af din router

NB: Sidder der en DVU i stedet for dit kabel-tv-stik, skal du tilslutte dit coax-kabel til "DATA".



2: Opstart din router

Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet: . Den vil herefter konfigurere og blinke i symbolerne: og . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der er konstant lys i symbolerne: .

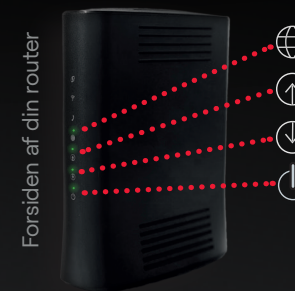

Når de fire symboler lyser fast grønt, er din router klar

3: Gå online

For at gå online med dine enheder (computer, tablet, telefon m.v.) skal du oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: LAN-kabel eller med wifi.

Hvis du vil skifte navn og kodeord, kan du finde en guide på fastspeed.dk/kundeservice eller scanne QR-koden:




Du skal bruge dit netværksnavn (**Wi-fi SSID**) og din adgangskode (**Wi-fi password**), som du finder under routeren.

Eksempel

Wi-fi SSID:
sc-7D0060

Wi-fi password:
u4juUpRD&4hS5HFp

Bunden af din router

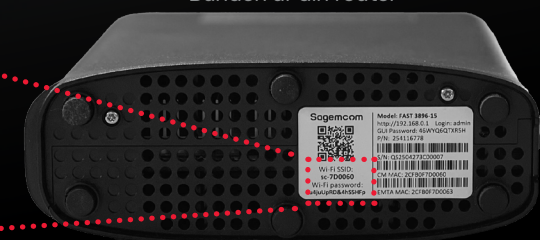

Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.

