



Installationsguide til dit nye bredbånd & wifi 6 router

Sagemcom Fast 3896 wifi 6



Indhold i pakken



A Router



B Strømforsyning



C Coax-kabel

*Ikke nødvendigt at bruge**



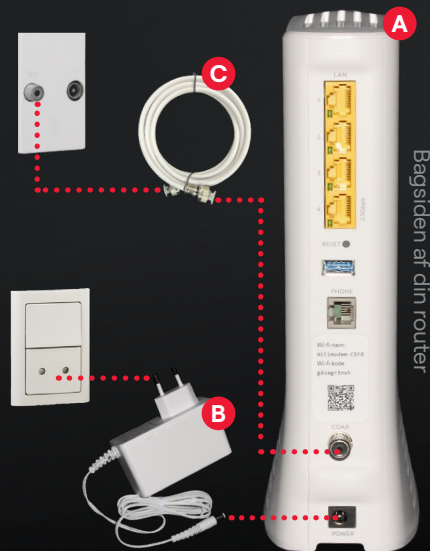
D LAN-kabel

1: Tilslut din router

Tilslut coax-kablet (C) til kabel-tv-stikket i din væg og efterfølgende midt på bagsiden af din router (A) i indgangen 'COAX' (har du flere kabel-tv-stik i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver det i stuen).

Tilslut strømforsyningen (B) nederst på bagsiden af routeren (A) og derefter til en stikkontakt (230V).








Tænd derefter for stikkontakten, hvorefter routeren tænder og begynder aktiveringen af dit nye bredbånd.



NB: Sidder der en DVU i stedet for dit kabel-tv-stik, skal du tilslutte dit coax-kabel til "DATA".



2: Opstart din router

Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet: . Den vil herefter konfigurere og blinke i symbolerne:  og . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der er konstant lys i symbolerne:    .

Forsiden af din router



Når de fire symboler lyser fast grønt, er din router klar

3: Aktivér internettet

Åben en internet-browser/side. Den vil automatisk åbne siden: "mitwifi.dk" (ellers indtast: **www.mitwifi.dk**. Indtast herefter dit kontonummer og aktiveringskode (se din ordrebekræftelse og SMS). Tryk derefter på knappen '**Log ind**'.

Eksempel

Indtast dine oplysninger

Kontonummer: 12345

Aktiveringskode: 99988

Log ind

Efter du er logget ind med dit kontonummer og din aktiveringskode, vil du se et skærmbillede, som vist til højre. Tryk herefter på knappen '**Bekræft**'.

Eksempel

Aktivering af bredbånd

Netværk

Wi-fi-navn

Wi-fi-kode

Kanal (channel)

WiFimodem-CEFO

q4segr3nxh

Netværk

Produkt

Bredbånd

Bekræft

På siden kan du også ændre navn og kode på dit wifi ved at klikke på knappen 'Rediger' (følg QR-koden på næste side for guide).

Gå online

For at gå online med din enheder (computer, tablet eller telefon m.v.) skal du oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: LAN-kabel eller med wifi.

Du skal bruge dit netværksnavn (**Wi-fi-navn**) og din adgangskode (**Wi-fi-kode**), som du finder bag på routeren.

*Hvis du vil skifte navn og kodeord, finder du en guide på fastspeed.dk/kundeservice eller *scanne QR-koden:**



Eksempel

Wi-fi-navn:
WiFimodem-CEFO

Wi-fi-kode:
q4segr3nxh



Bagsiden af din router

Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.