



Installationsguide til dit **FastSpeed bredbånd**


Technicolor CGA4233



Indhold i pakken



A Router

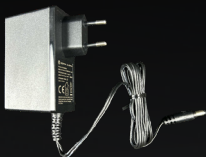

B Strømforsyning



C Coax-kabel



D LAN-kabel

Ikke nødvendigt at bruge

1: Tilslut din router

Tilslut det hvide coax-kabel (**C**) til indgangen på bagsiden af din router (**A**). Bemærk at kablet skal skrues på.

Tilslut derefter kablet til dit coax-stik/kabel-tv-stik i væggen (udgang med teksten 'DATA').

Sæt strømforsyningen (**B**) til din router på bagsiden, og tilslut derefter strømforsyningen til strøm/stikkontakt. Tænd for routeren på knappen 'ON/OFF'.




NB: Sidder der en DVU i stedet for dit kabel-tv-stik, skal du tilslutte dit coax-kabel til 'DATA'.



2: Opstart din router

Når routeren tændes blinker ①-symbolet grønt på forsiden af routeren. Efter ca. 20 sekunder vil symbolet lyse konstant. Derefter opstarter routeren.

Når @-symbolet på forsiden lyser konstant grønt, er du online (det tager typisk 2-10 minutter).

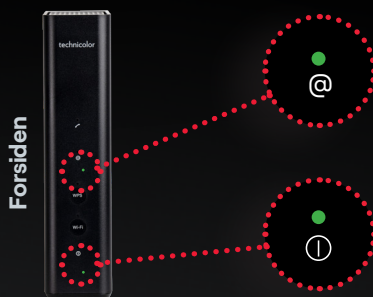

3: Gå online

Når du skal på internettet med dine enheder (computer, tablet eller telefon m.v.) kan du gøre det via LAN-kablet (**D**) mellem din enhed og routeren eller via wifi.

Hvis du vil på nettet via wifi, finder du dit **netværksnavn (SSID)** og **adgangskode (WIFI password)** i bunden af routeren.

Åben dine wifi-indstillinger på din enhed (computer, tablet eller telefon m.v.) og vælg netværk*, samt indtast din adgangskode. **Så er du online!**

*BEMÆRK: Der står '**TCH**' før wifinavnet på din enhed. I eksemplet nedenfor ville det være: '**TCH77K97M3**'.

Bunden af din router



Eksempel

SSID: 77K97M3
WIFI password: LXa72XpkW

*Vær opmærksom på
STORE og små bogstaver*

*Hvis du vil skifte navn og kodeord,
finder du en guide på vores hjemmeside:
fastspeed.dk/kundeservice, eller...*

*...du kan også bare
scanne QR-koden
og gå direkte til guiden:*



Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.

