



# Installationsguide til dit nye bredbånd & wifi 6 router

Technicolor CGA4236 - wifi 6



# Indhold i pakken



**A** Router



**B** Strømforsyning



**C** Coax-kabel




**D** LAN-kabel  
*Ikke nødvendigt at bruge*

## 1: Tilslut din router

Tilslut det hvide coax-kabel (**C**) til indgangen på bagsiden af din router (**A**). Bemærk at kablet skal skrues på.

Tilslut derefter kablet til dit coax-stik/kabel-TV-stik i væggen (udgang med teksten 'DATA').

Sæt strømforsyningen (**B**) til din router på bagsiden, og tilslut derefter strømforsyningen til strøm/stikkontakt. Tænd for routeren på knappen 'ON/OFF'.

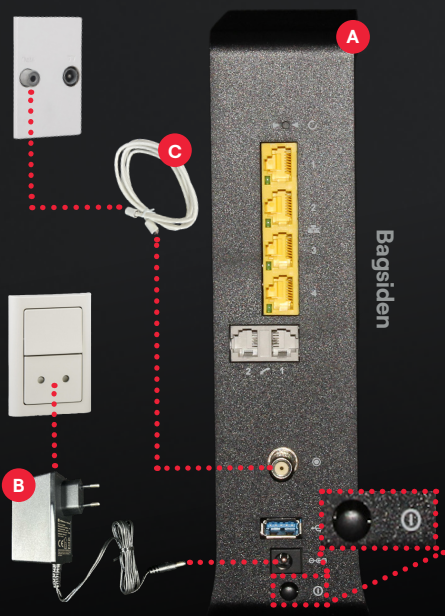

*NB: Sidder der en DVU i stedet for dit kabel-tv-stik, skal du tilslutte dit coax-kabel til 'DATA'.*



## 2: Opstart din router

Når routeren tændes blinker ⓪-symbolet grønt på forsiden af routeren. Efter ca. 20 sekunder vil symbolet lyse konstant. Derefter opstarter routeren.

Når ☁-symbolet på forsiden lyser konstant grønt, er du online (det tager typisk 2-10 minutter).



## 3: Gå online

Når du skal på internettet med dine enheder (computer, tablet eller telefon m.v.) kan du gøre det via LAN-kablet (D) mellem din enhed og routeren eller via wifi.

Hvis du vil på nettet via wifi, finder du dit **netværksnavn (SSID)** og **adgangskode (WIFI password)** i bunden af routeren.

Åben dine wifi-indstillinger på din enhed (computer, tablet eller telefon m.v.) og vælg netværk\*, samt indtast din adgangskode. **Så er du online!**

\*BEMÆRK: Der står 'TCH' før wifinavnet på din enhed. I eksemplet nedenfor ville det være: 'TCH5YVUL69'.

### Bunden af din router



*Eksempel*

**SSID: 5YVUL69**

**WIFI password: cg4Twy6nd**

*Vær opmærksom på  
STORE og små bogstaver*

*Hvis du vil skifte navn og kodeord,  
finder du en guide på vores hjemmeside:  
[fastspeed.dk/kundeservice](http://fastspeed.dk/kundeservice), eller...*

*...du kan også bare  
scanne QR-koden  
og gå direkte til guiden:*



# Optimér dit wifi

- A Brug enheder, der kan køre vores høje hastighed**  
Sørg for at din enhed (PC, mobil, tablet m.v.) understøtter den høje hastighed, som Fastspeed leverer. Flere ældre enheder kan desværre ikke trække vores meget høje hastighed.
- B Placér din router optimalt**  
Placér din router centralt og højt for optimal rækkevidde. Undgå beton, tykke vægge, skabe og døre, da de forringer wifi-signalet. Sørg for at routeren har god plads og ikke står bag store møbler.
- C Sørg for at dit wifi-signal ikke forstyrres**  
Placér ikke routeren nær andre elektroniske apparater som telefoner, computere og mikrobølgeovne, eller varmekilder som radiatorer, da dette kan forstyrre og nedsætte wifi-signalet.

