


INSTALLATION AF DIN ROUTER

Kom nemt i gang med din nye
trådløse Fastspeed wifi-router

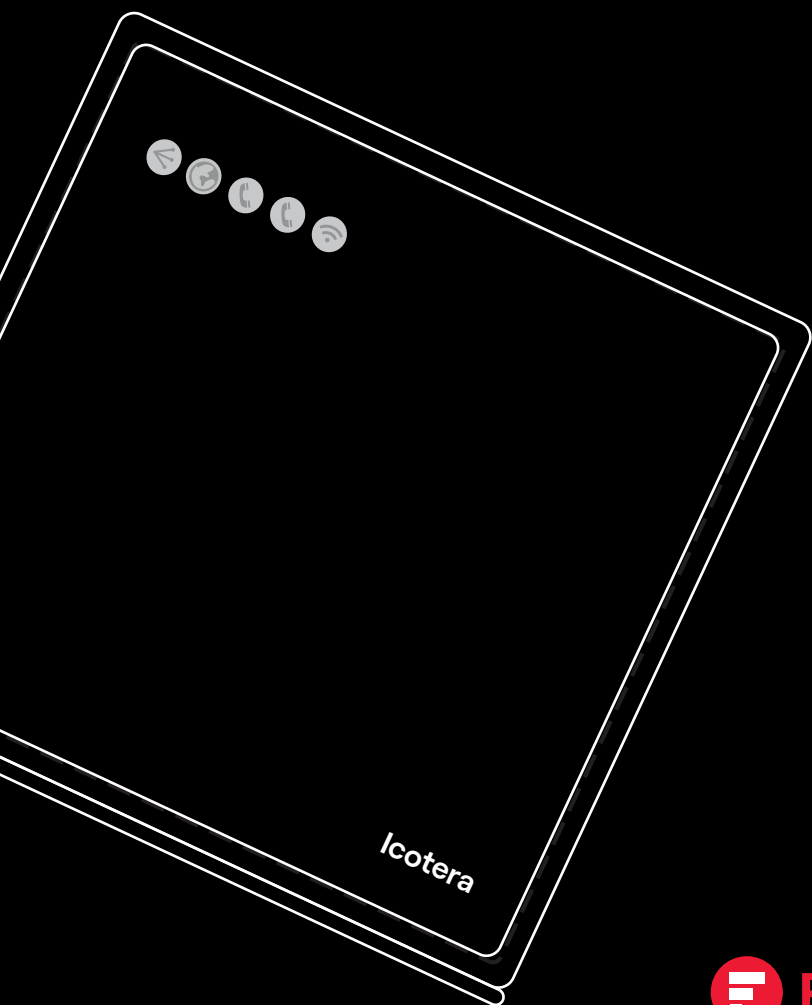


Indhold i routerpakken




A

Router
(Icotera)

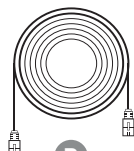

B

Netværkskabel
(hvidt)




C

Strømforsyning
til router (230V)


Tilslut din router

- 1 Tilslut din router med netværkskablet i den **blå "WAN" port** og efterfølgende i din mediekonverter i **port 1**. Har du allerede en aktiv forbindelse, skal du i stedet indsætte kablet i port 2 på mediekonverteren (bliver din forbindelse leveret via Norlys fiber, står der i din ordrebekræftelse, hvilken port du skal anvende).

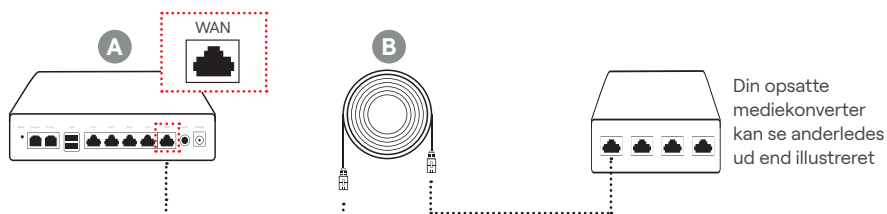


Bemærk: Har du **ikke** en mediekonverter installeret i husstanden, har du modtaget en kasse med denne. Installationsguiden er vedlagt i routerkassen.

- 2 Tilslut strømforsyningen til routeren i indgangen **"Power"** og efterfølgende til en stikkontakt. Tryk på **"on"-knappen** på din router.

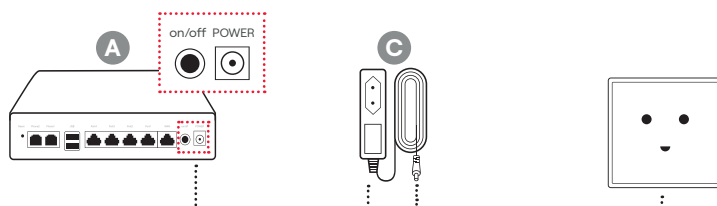

- 3** Når routeren er tændt, vil den lyse rødt i alle lyssymbolerne på forsiden og herefter lyse grønt skiftevis mellem symbolerne. **Routeren er klar, når den lyser konstant grønt i WAN symbolet.**

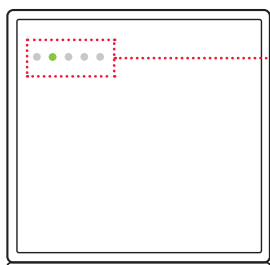

Forsiden af din router


WAN symbol lyser konstant grønt, når der er forbindelse til internettet.

Opret forbindelse og tilkobl wifi

- 4** For at oprette wifi-forbindelse på dine forskellige enheder (PC, mobil, tablet, spillekonsol osv.), skal du oprette forbindelse til routeren med dine enheder. Når du tilkobler, skal du bruge **netværksnavnet ("SSID")** samt **adgangskoden ("WPA2 Key")**. Du finder disse på bagsiden af din router.

HUSK: Der er forskel på STORE og små bogstaver.

Bagsiden af din router

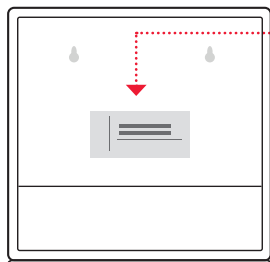


SSID (netværksnavn): 123FasT
WPA2 Key (adgangskode): XyZ123

Her finder du dit netværksnavn og adgangskode til wifi.


Wifi-forbindelse til computer/PC mv.

5A Ønsker du at oprette wifi-forbindelse til din computer/PC, skal du klikke på wifi-symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste din kode. Hvis symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne 'Indstillinger', vælge 'Netværk og Internet' og derefter 'Wifi', hvorefter du vælger netværk og indtaster din kode.

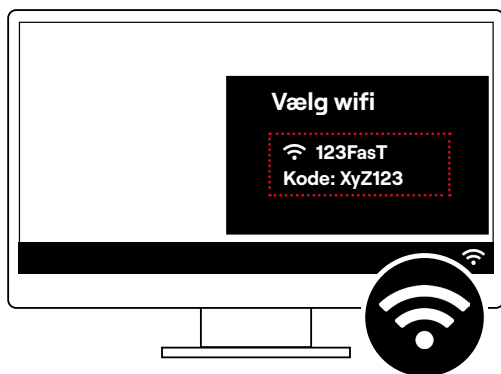

Wifi-forbindelse på mobil og tablet

5B Opret wifi-forbindelse på din mobil/tablet ved først at åbne 'Indstillinger' og herefter 'Wifi'. Derefter vælger du netværk og indtaster din kode.

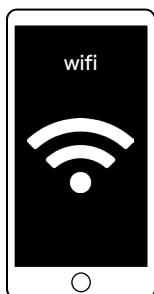

Sådan opnår du bedste wifi-dækning

- 1** Sikr dig at din enhed (PC, mobil, tablet osv.) kan trække den høje hastighed, som Fastspeed kan give (mange ældre enheder kan desværre ikke).
- 2** Placér din router centralt i hjemmet og gerne så højt som muligt, da du dermed får den bedste rækkevidde.
- 3** Giv din router plads og undgå placering i skabe og bag større møbler. Beton og tykke vægge/døre vil også dæmpe wifi-signalet.
- 4** Undgå gerne placering nær andre elektroniske apparater, såsom telefoner, computere og mikrobølgeovne.
- 5** Undgå varmekilder, stil aldrig din router tæt på din radiator. Routeren præsterer dårligere, hvis den står et varmt sted.
- 6** Anvend 2.4 GHz frekvensbåndet, hvis du ønsker bredest mulige dækning og 5 GHz, hvis du vil have højest mulige hastighed. Du ændrer dette på Mit Fastspeed (du har dine login-oplysninger i din ordrebekræftelse).

Har du brug for hjælp ?

Hvis du har brug for hjælp med din installation, kan du kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Vi står klar til at hjælpe dig.



Web & chat: www.fastspeed.dk



Mail: kundeservice@fastspeed.dk



Telefon: 89 87 37 00

DU KAN OGSÅ SE VORES VIDEOGUIDE

fastspeed.dk/fiberrouter

