




# GUIDE


SÅDAN TILSLUTTER  
DU DIT FASTSPEED

# 1 Indhold i din pakke

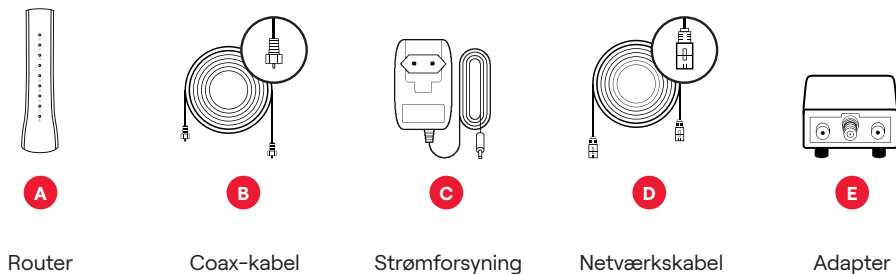







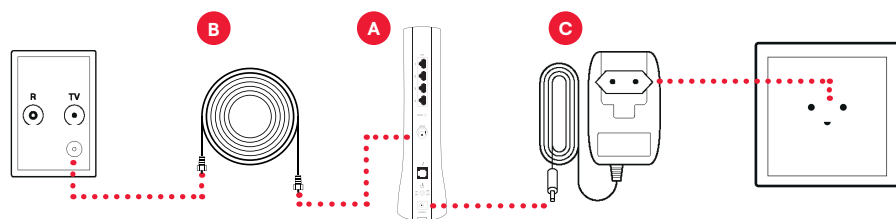
## 2 Tilslut din router

Find kabel-tv-stikket i væggen og tilslut din router (A) med det medsendte coax-kabel (B). Har du flere stikdåser til kabel-tv i hjemmet, anbefaler vi, at du først prøver med det i stuen. Skru kablet på stikket i væggen. Tilslut strømforsyningen (C) i routeren (A) samt i din stikkontakt (230V). Tænd for strømmen, og tænd for routeren (A) på ON/OFF knappen.




Hvis dit kabel-tv-stik kun har to udgange (radio/tv), skal du bruge adapteren (E), som du indsætter i stikket. Derefter skrues kablet fast i bunden af adapteren (hvis du også skal have tv tilsluttet, forbinder du ligeledes dette i adapteren).

# 3 Opstart af din router

Når routeren er tændt, vil den lyse i symbolet . Den vil herefter konfigurere og blinke i symbolerne  og . Konfigurationen tager typisk 5 minutter. Routeren vil være klar, når der er konstant lys i symbolerne    .


**Tænd din router på ON/OFF knappen**

Bagsiden af din router

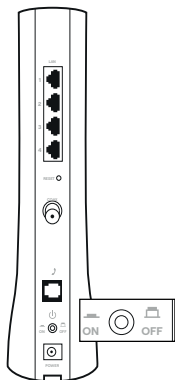


**De fire symboler lyser, når din router er klar**

Forsiden af din router

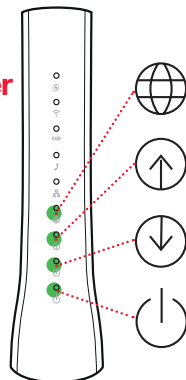


# 4 Opret forbindelse

For at aktivere din forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel eller med wifi. Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-fi-navn) og din adgangskode (Wi-fi-kode), som du finder bag på routeren.

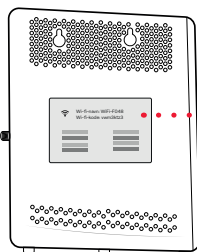

Siden af din router

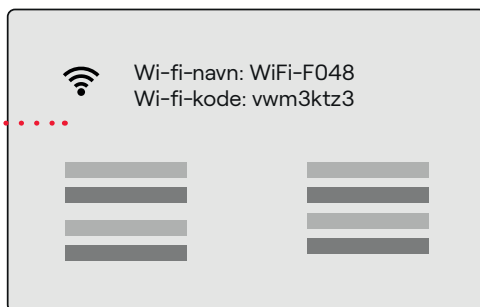


HUSK: Der er forskel på store og små bogstaver.

# Via netværkskabel

Hvis du ønsker at oprette forbindelse med netværkskabel, skal du anvende netværkskablet (D). Du tilslutter den ene ende til en vilkårlig af de fire gule LAN-porte på bagsiden af din router, og dernæst tilslutter du kablet til den enhed, hvor du skal have internet.

# Via wifi på computer/PC

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på din computer/PC, kan du klikke på wifi-symbolet i nederste højre bjælke og derefter vælge netværk og indtaste koden. Hvis symbolet ikke er i din bjælke, skal du åbne **'Indstillinger'**, vælge **'Netværk og Internet'** og derefter **'Wifi'**, hvorefter du vælger dit nye netværk og indtaster din kode.

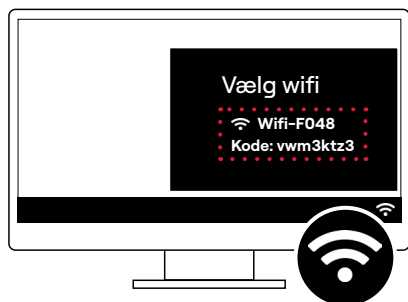

# Via wifi på mobil og tablet

Ønsker du at oprette forbindelse med wifi på mobil eller tablet, skal du først åbne **'Indstillinger'** og herefter **'Wifi'**, hvor du så vælger dit nye netværk og indtaster din kode.




---

# 5 Aktivering af dit bredbånd

---

Når der er forbindelse til din router, skal du åbne en browser/internettet, som automatisk åbner aktiveringssiden "mitwifi.dk". Hvis dette ikke sker, skal du skrive: **www.mitwifi.dk** i adressefeltet. På aktiveringssiden skal du bruge det kontonummer og kodeord, som du har modtaget i din ordrebekræftelse og SMS. Tryk '**Log ind**' når dine oplysninger er indtastet.

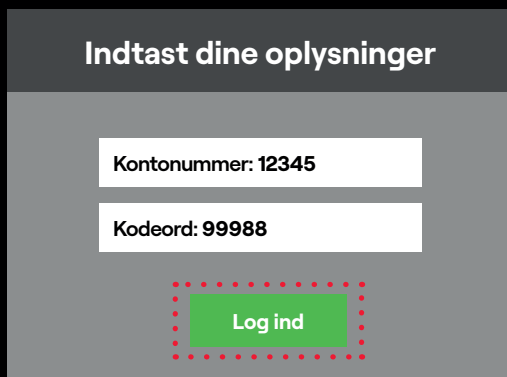

Indtast dine oplysninger

Kontonummer: 12345

Kodeord: 99988

Log ind

Efter at du er logget ind med dit kontonummer og din aktiveringskode, vil du nu se et skærbillede som nedenstående. Tryk her på knappen '**bekræft**'.

## Aktivering af bredbånd

**Netværk:**

Wi-fi-navn:

Wifi-F048

Wi-fi-kode:

vwm3ktz3

Kanal(channel):

Auto

Rediger

**Netværk:**

Produkt

Bredbånd 1000/100 Mbit

Bekræft

---

Herefter aktiveres din forbindelse, og du er nu klar til at nyde dit Fastspeed bredbånd.

---

---

## 6 Ekstra: Navngiv dit wifi

---

Ønsker du at redigere dit wifi-navn og kodeord, kan du gøre dette på [www.mitwifi.dk](http://www.mitwifi.dk). Her trykker du på **'Rediger'** og ændrer herefter navn og/eller kode, hvorefter du trykker **'Gem'**.

Wi-fi-navn:  
Wifi-F048

Wi-fi-kode:  
wvm3ktz3

Gem

Avanceret opsætning

Rediger

---

## 7 Ekstra: Opdel dit wifi i 2

---

Du kan opdele og navngive dit netværk i to, henholdsvis 2.4 og 5 GHz netværk (2.4 GHz netværket giver bredest mulige dækning (til fordel for højest mulig hastighed), og 5 GHz giver højest mulige hastighed (til fordel for bredeste dækning). **Vi anbefaler som udgangspunkt 5 GHz**). Du skal først vælge **'Rediger'** og derefter **'Avanceret opsætning'**.

Wi-fi-navn:  
Wifi-F048

Wi-fi-kode:  
wvm3ktz3

Gem

Avanceret opsætning

Rediger

Når du har trykket på **'Avanceret opsætning'** er det nu muligt at redigere 2.4 og 5 GHz indstillingerne ved at taste de ønskede navne og koder (Bemærk: Koden kan godt være den samme på begge netværk). Husk at trykke **'Gem'** for at gemme dine ændringer.

**Avanceret opsætning**


2.4 GHz	5 GHz
Wi-fi-navn:	Wi-fi-navn:
<input type="text" value="Wifi-1"/>	<input type="text" value="Wifi-2"/>
Wi-fi-kode:	Wi-fi-kode:
<input type="text" value="kode-1"/>	<input type="text" value="kode-2"/>
<input type="button" value="Gem"/>	

Når du er tilfreds med dine ændringer, trykker du **'Bekræft'** for at aktivere ændringerne.

## Aktivering af bredbånd

Netværk:		
Wi-fi-navn:		Wifi-F048
Wi-fi-kode:		vwm3ktz3
Kanal(channel):		Auto
		<input type="button" value="Rediger"/>
Netværk:		
Produkt		Bredbånd 1000/100 Mbit
	<div style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"><input type="button" value="Bekræft"/></div>	

SE OGSÅ VORES NEMME  
**VIDEOGUIDE**

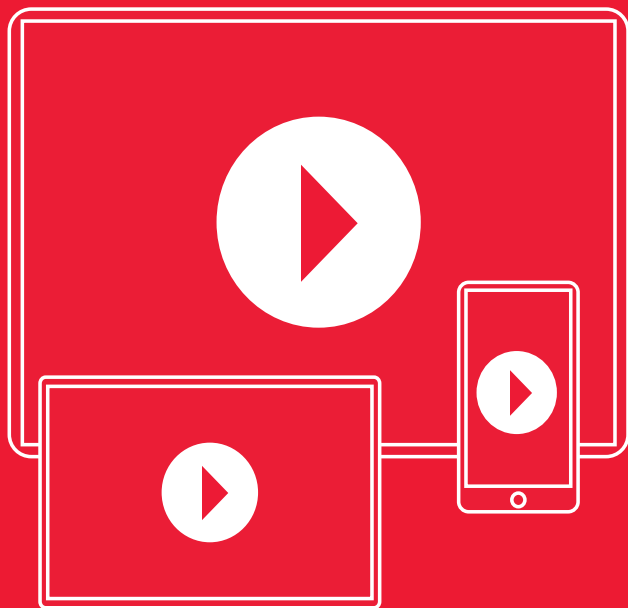

[www.fastspeed.dk/videoguide](http://www.fastspeed.dk/videoguide)