


INSTALLATION AF MEDIKONVERTER


Hvis du har modtaget en mediekonverter
i en separat pakke (ud over din router),
skal du starte med at installere denne

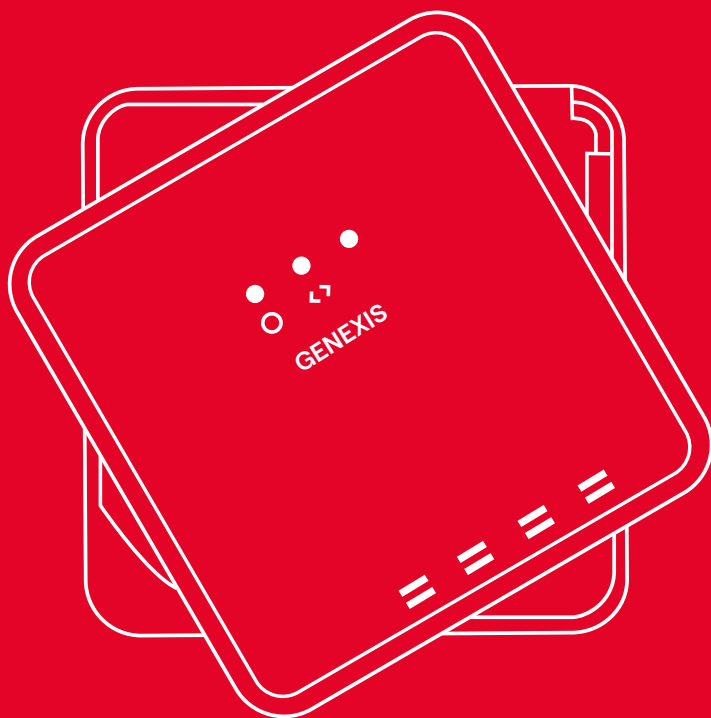

Fastspeed

1A

Hvis du har modtaget en bundplade - start her

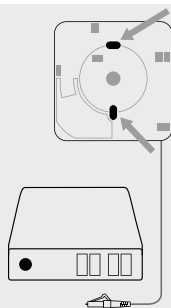


Start med at fastmontere den medfølgende bundplade på væggen, vha. de forberede huller.

Sæt det **grønne stik** fra bundpladen i **port 1** i din fiberboks. Hvis du allerede har en anden aktiv udbyder, skal du sætte stikket i port 2.

1B

Hvis du har en eksisterende bundplade monteret - start her

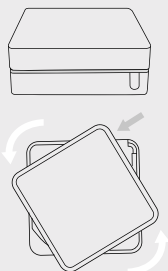


Hvis din bundplade allerede er monteret med et frontdæksel, skal dækslet afmonteres ved at trykke på knappen for neden til venstre.

Drej derefter mod venstre, hvorefter dækslet kan tages af ved at hive ud.

2

Når din bundplade er opsat, er du klar til at tilslutte din mediekonverter

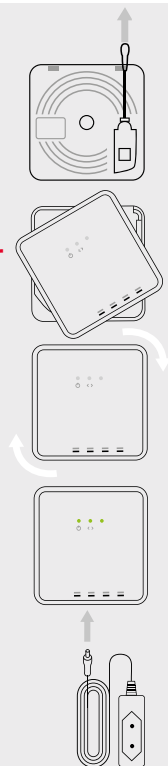

Hvad enten du har startet i 1A eller 1B, skal du efterfølgende hive den **røde plastiksplit** ud af mediekonverteren.

Vend mediekonverteren om og indsæt den skråt på bundpladen (45 grader drejet mod venstre).

Herefter drejer du mediekonverteren på plads, ved at dreje mod højre (den klikker, når den er på plads).

Tilslut strømforsyningen til mediekonverteren i **"pwr"** indgangen og tilslut derefter strømforsyningen i en stikkontakt.

Når lysdioderne lyser grønt, er den klar.

Nu kan du installere din wifi-router (se den sorte guide, som medfølger i routerpakken).